


Montering af terrasse




1 Underlag af fliser

Strøerne skal ligges parallelt, så de ikke bliver synlige når skruer og propper monteres. Vi anbefaler at anvende strøer af hårdtræ for det bedste resultat.

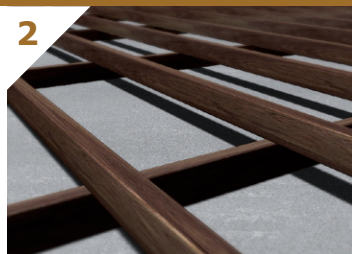

2 Træskellet

Når der bruges træskellet som underlag anbefaler vi: 700 mm v/25 mm tykkelse 600 mm v/21 mm tykkelse 500 mm v/20 mm tykkelse **Hårdtræsstrøer:** 45x68 mm må ikke spænde over 1 meter.

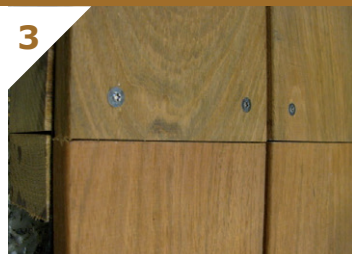


3 Dobbelte strøer

Vi anbefaler at bruge dobbelte strøer ved diverse samlinger. Husk, at det er en fordel at lave fald for at lede regnvand væk, når der monteres op af mure og andre faste sider.



4 Murspap

For at sikre at regnvand ledes væk, og for at modvirke råd, anbefaler vi at der altid bruges murspap mellem bræt og strø.

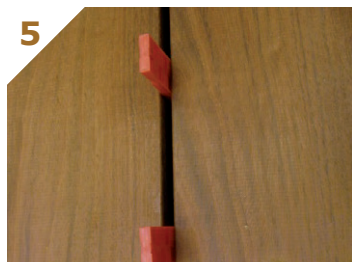

5 Afstandsklodser

For at træet kan bevæge sig frit ved ændring af temperatur og fugtighed, skal der være en afstand på 5-8 mm mellem brædderne. Husk afstand mellem mur og det første bræt. Brug snor, for at sikre den korrekte afstand.



6 Skruetvinge

Vær opmærksom på at brædderne sjældent er helt lige. Brug evt. en skruetvinge til at holde dem på plads under monteringen.



7 Forboring

Forbor alle huller med et undersænkingsbor, således at skruen holdes i niveau efter montering. **Skruehullet skal være 20 - 25 mm fra kanten.**



8 Fastgørelse

Brug kun skruer i syrefast A4 stål, og monter dem altid oppefra. **Minimum skruestørrelser:** 5x60 mm t/20-21 mm. 5x70 mm t/25 mm. 2/3 af skruen monteres ned i underlæggende konstruktion.




9 Forboring m/propbor

Hullerne skal forbores med et 15 mm propbor, og holdes 20-25 mm fra kanten. Se hvilke skruetyper vi anbefaler under punkt 8.



10 Montering med trælím

Træpropperne monteres med vandfast trælím, således at årene flugter med brædderne. Proppen bankes i, og overskydede lim fjernes straks. (lidt af proppen skal stikke op)

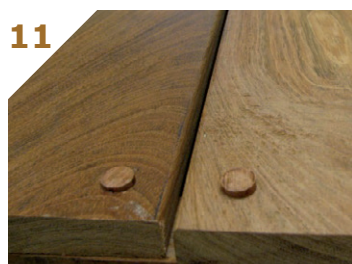

11 Planpudsning

Propperne planpudsnes, så de flugter i niveau med brædderne. Vi anbefaler at hele terrassen slibes så den bliver ensartet i sit udtryk.




12 Overhold minimum afstand

For at sikre at træet ikke flækker, anbefaler vi at skruerne som minimum monteres 30 mm fra enden.



13 Brug altid forboring

Det er en god idé altid at forbore - ellers risikeres at skruen brækker.

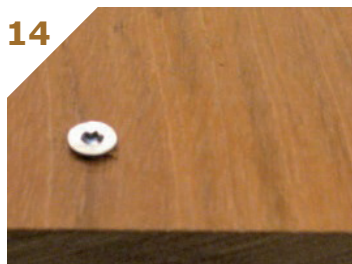

14 Undersænkning

For at undgå at skruerne stikker ovenud, anbefaler vi at alle skruer undersænkes.

GODE TIPS

Fjern savsmuld og andet træaffald med det samme, da dette materiale kan afgive en rødlig nuance på terrassen.

Fjern altid arbejdsværktøj af jern, metalsplinter og lignende da der hurtigt kan dannes rust. Efter montering kan nogle træsorter afgive farve indtil de er hærdet og udvasket af regn og sol.

Inden montering bør brædderne opbevares under tag, væk fra sollys og på et jævnt underlag for at undgå at de tager form.

Terrassebrædderne er **KUN** til udendørs brug.

VIGTIGT

Vi anbefaler ikke brug af skjulte beslag, de vil aldrig give den samme stabilitet som synlige skruer og propper.

Opbevaring og montering af terrassebrædder i hårdtræ **SKAL** foregå udendørs.

Sørg for god ventilation under terrassebrædderne.

Vedligeholdelse af terrasse

En terrasse eller facade i et naturligt materiale som træ, har nogle specifikke egenskaber man skal have fokus på, for at sikre en lang levetid:

Træ er et levende materiale, der altid er i forandring. Farven vil ændre sig over årene grundet påvirkninger af årstiderne. Solen, vinden og regnen ændrer på smukkeste vis udtrykket som tiden går.

Ubehandlet træ vil med årene fremstå sølvgråt, så hvis træets flotte glød skal bevares må det beskyttes mod vejret med rengøring og oliering.

Dette skal man gøre sig klart, inden der anlægges terrasse eller facade af hårdtræ.

Rengøring

Grønne alger og andre belægnings fjernes ved at gennemfugte området med rigeligt vand, påføre trærens og skrubbe overfladen grundigt på langs (med årene). Herefter skylles grundigt, således at al trærens er fjernet. Hvis nødvendigt, kan behandlingen gentages efter behov.

Skal terrassen olieres, skal træet tørre i minimum et døgn, inden dette arbejde påbegyndes.

Oliering af nymonteret hårdtræ

Inden den nye terrasse eller facade benyttes, skal den behandles med en hårdtræsolie. Herefter anbefales det, at denne vedligeholdes minimum en gang årligt.

Der skal anvendes en UV-beständig olie, der **IKKE** er hærdende, og som indeholder farvepigment og fungicider. Vi anbefaler at nymonterede terrasser og facader olieres 2-3 gange det første år, så træet bliver mættet i olie, og for at undgå patinering.

Det er en god idé, at vokse enderne på terrassebrædderne med endetræsforsegler. Hermed mindskes risikoen for revner.

Vi anbefaler minimum én oliering årligt, alt efter hvor udsat området er for vejrets påvirkninger.

Sådan gør du:

#1

Inden oliering påbegyndes, renses hele området - se venligst afsnittet "rengøring"

#2

Når området er helt rent og **HELT** tørt kan der olieres. Bemærk at at dette arbejde kun kan udføres i tørvejr, da olien ellers ikke vil trænge dybt nok ind i træet.

#3

Omrør olien grundigt inden brug.

#4

Brug en pensel eller andet malerværktøj til at påføre olien, og start med endefladerne.

#5

Overskydende olie fjernes efter max. 20 minutter med en ren og tør klud.

Synes du ikke træet virker helt mættet, kan du gentage punkt 4 og 5 efter behov.

#6

Husk, at polérklude der indeholder olie kan selvantænde. **HUSK DERFOR ALTID**, at bortskaffe disse på sikker vis.

#7

Skal overfladen fremstå ekstra slidstærk, kan den poleres med en en polérmaskine.

#8

Olien er først gennemhærdet 24-48 timer efter påføring afhængigt af vejr og temperatur. I dette tidsrum må træet **IKKE** udsættes for vand.



BILLIGE
TERRASSEBRÆDDER

Tlf. 7070 2322 og salg@billige-terrassebraedder.dk