

Montagevejledning hårdttræsterrasse



1. Forberedelse

Afmærk nøje det område, hvor du ønsker at lægge din terrasse. Eksempelvis med pinde og en hvid eller farvet snor. Sørg for at jorden er jævn og i niveau. Dæk alt jorden med en ukrudtsmembran for at forhindre ukrudt og diverse planter i at vokse op mellem brædderne.

For at forlænge terrassens levetid er det vigtigt at sikre god ventilation af strøkonstruktionen, så den kan tørre ordentligt ud.

Planlæg dit læggemønster og sav terrassebrædderne til på ønsket mål/længde efterhånden som du skal bruge dem. Vi anbefaler desuden endekapning i begge ender og efterfølgende endeforsegling for at minimere enderevener.

Enkelte træsorter kan som friske brædder afgive farve, også til det omkringliggende miljø. Det er ganske naturligt, og farven i træet udvaskes over tid. Vær dog ekstra opmærksom på afstand til murværk og lyse betonoverflader. Vær opmærksom på at fjerne metalsplinter og værktøj af råjern fra dine brædder, da disse kan forårsage farveændringer i træet. Brug f.eks. aldrig en vinkelsliber i nærheden.

1.1 Stabilisering af underlag

Anvend hårdttræsstrøer til din træterrasse for det absolut bedste resultat. Andre blødere træsorter giver ikke samme stabilitet, hold og levetid for din terrasse.

ECO Line terrassefodder fra Eurotec gør det nemt at placere og stabilisere dine strøer.

Sørg for at dine strøer er parallelle. Det gør selve monteringsarbejdet nemmere, og den synlige række af skruer og eventuelt propper bliver lige. Montér gerne løsholte mellem strøerne for at holde korrekt afstand og øge stabiliteten af konstruktionen.

HUSK: Din terrasse skal etableres med fald væk fra huset for især at undgå gener med vand og skidt. Vi anbefaler 1 cm fald pr. meter terrasse

1.2 Korrekt strøafstand

Maksimalt tilladt strøafstand:

- 21 x 95/120 mm brædder max 50 cm
- 21 x 145 mm brædder max 60 cm
- 21 x 145 mm brædder (Eg Rustik) max 50 cm
- 25 x 145 mm brædder max 70 cm

Vi anbefaler hårdttræsstrøer på 45 x 68 mm monteret på højkant med fastgørelse for maksimum hver 110 cm.

2. Strøer ved samling

For stabilitet, bør der anvendes to strøer ved samlinger. Alternativt kan 45 x 68 mm strøen lægges ned med de 68 mm vendende opad. Vær da opmærksom på, at selve strøen på denne led ikke anbefales at spænde over mere end 80 cm.

3. Protectus beskyttelsestape

Vi anbefaler at anvende Protectus træbeskyttelsestape mellem bræt og strø for især at aflede regnvand og dermed modvirke råd.

4. Afstandsklodser

Vi anbefaler 7–10 mm afstand imellem terrassebrædderne, så træet kan bevæge sig ved udsving i temperatur og luftfugtighed. Første bræt monteres mod fast kant med en afstand på 7–10 mm. Brug eventuelt snor til at sikre, at brædderne ligger korrekt – også i forhold til fald.

5. Skruetvinger

Da de færreste terrassebrædder er helt rette, kan du med fordel anvende en skruetvinge til at holde brættet på plads under fastgørelsen.

6. Forboring af huller ved synlige skruer

Forbor hullerne minimum 25 mm fra kanten af brættet. Følg forboringsskemaet og skruevejledningen på næste side for korrekt montage. Ved korrekt forboring sikrer du let montering og at skruerne ligger i niveau med brædderne efter montering.

Ønsker du at afslutte montagen af din terrasse med propper – se 'Forboring til propafslutning' på næste side.

Savsmuld bør fejes væk fra træoverflade og fliser straks efter forboring og skæring for at undgå farveaflagring ved specielt mørke og rødlig træsorter.

7. Fastgørelse

Fastgør dine terrassebrædder med skruer i syrefast A4 stål som Keflico terrasseskrue 5,5 x 60 mm eller passende skrue fra NKT. Med udgangspunkt i 21 x 145 mm brædder bruges der ca. 30 skruer pr. m² terrasse. Skruerne monteres altid oppefra og med minimum 25 mm fra kant af strø og terrassebræt – blandt andet for at undgå at materialet flækker.

Vidste du, at Keflico 5,5 x 60 mm terrasseskrue giver dig 81% bedre hold i en hårdttræsstrø end i en trykimprægneret strø?

Følg forboringsskemaet på næste side for holdbar og sikker fastgørelse.

Terrasse - slibning og finish

Anvender du terrassebrædder med en glat profil, bør du altid efterslibe for at opnå et flot resultat og en blød overflade, der samtidig vil være klar til overfladebehandling.

Forboring til propafslutning



Forboring af huller til propning

Ved propning bør du anvende Keflico 5,5 x 60 mm rustfri A4 skruer eller NKT Spun+. Forbor hullerne med et Ø15 mm propbor som Keflico propbor (med dybdestop). Placer altid skruehullet minimum 25 mm fra kant. Dybde ved forboring ca. 10 mm.



Limning af propper

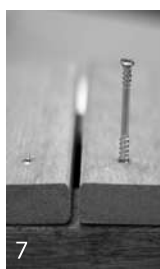
Propperne monteres med vandfast udendørs D4-trælim. Bank proppen i, og lad lidt af proppen stikke op. Tør overskydende lim af straks. Dette gøres nemmest med en let fugtig og fnugfri klud.




Planpudsning af propper


Resten af proppen planpudses i niveau med terrassebrædderne. Efter propning anbefaler vi, at du sliber hele terrassen.

Fremgangsmåde i billeder



Forboringsskemaer

	NKT High-End Terrasseskrue: 6,0 x 60 mm		SPUN+ A4 Terrasse- skrue: 5,0 x 60/70 mm	
	Densitet bræt < 750 kg/m³	> 750 kg/m³	< 550 kg/m³	> 550 kg/m³
Bor størrelse	Ø4,5 mm	Ø5 mm	Ingen forboring	Ø4 mm
Bordybde trykimpr. strø	Bræt + 15 mm	Bræt + 15 mm		65 mm (60 mm skrue)
Bordybde hårdtræsstrø	60 mm	60 mm		75 mm (70 mm skrue)

	Keflico Terrasseskrue: 5,5 x 60 mm
	Benyt illustrerede Keflico Forsænkerbor med dybdestop ved alle typer brædder og strøer. Boret medfølger ved køb af 600 stk skruer.

Bemærk, at propperne over tid kan rejse sig fra brædderne, hvorfor evt. efterslibning kan være nødvendig.